

# RI-CO, RI-CO PRO CONTROLLER



## WIŚNIEWSKI

(PL - 1/1) • (EU - 1/2)  
INSTRUKCJA ORYGINALNA

## Assembly and Operating Instructions



EN

Technical documentation  
**Assembly and Operating Instructions**  
Ri-Co, Ri-Co Pro controller

RU

Техническая документация  
**Инструкция по монтажу и эксплуатации**  
Контроллер Ri-Co, Ri-Co Pro

DA

Teknisk dokumentation  
**Monterings- og betjeningsvejledning**  
Ri-Co, Ri-Co Pro styreenheden

DE

Technische Dokumentation  
**Montage und Bedienungsanleitung**  
Treiber Ri-Co, Ri-Co Pro

CS

Technická dokumentace  
**Návod k instalaci a obsluze**  
Ri-Co, Ri-Co Pro řídicí jednotka

NL

Technische documentatie  
**Montage- en gebruikershandleiding**  
De controller Ri-Co, Ri-Co Pro

FR

Dossier technique  
**Notice de Montage et de Fonctionnement**  
Contrôleur Ri-Co, Ri-Co Pro


SV

Teknisk dokumentation  
**Monterings och Funktions Instruktioner**  
Kontrollenheten Ri-Co, Ri-Co Pro


IT

Documentazione tecnica  
**Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**  
Il driver Ri-Co, Ri-Co Pro


# 1 BFT Phobos

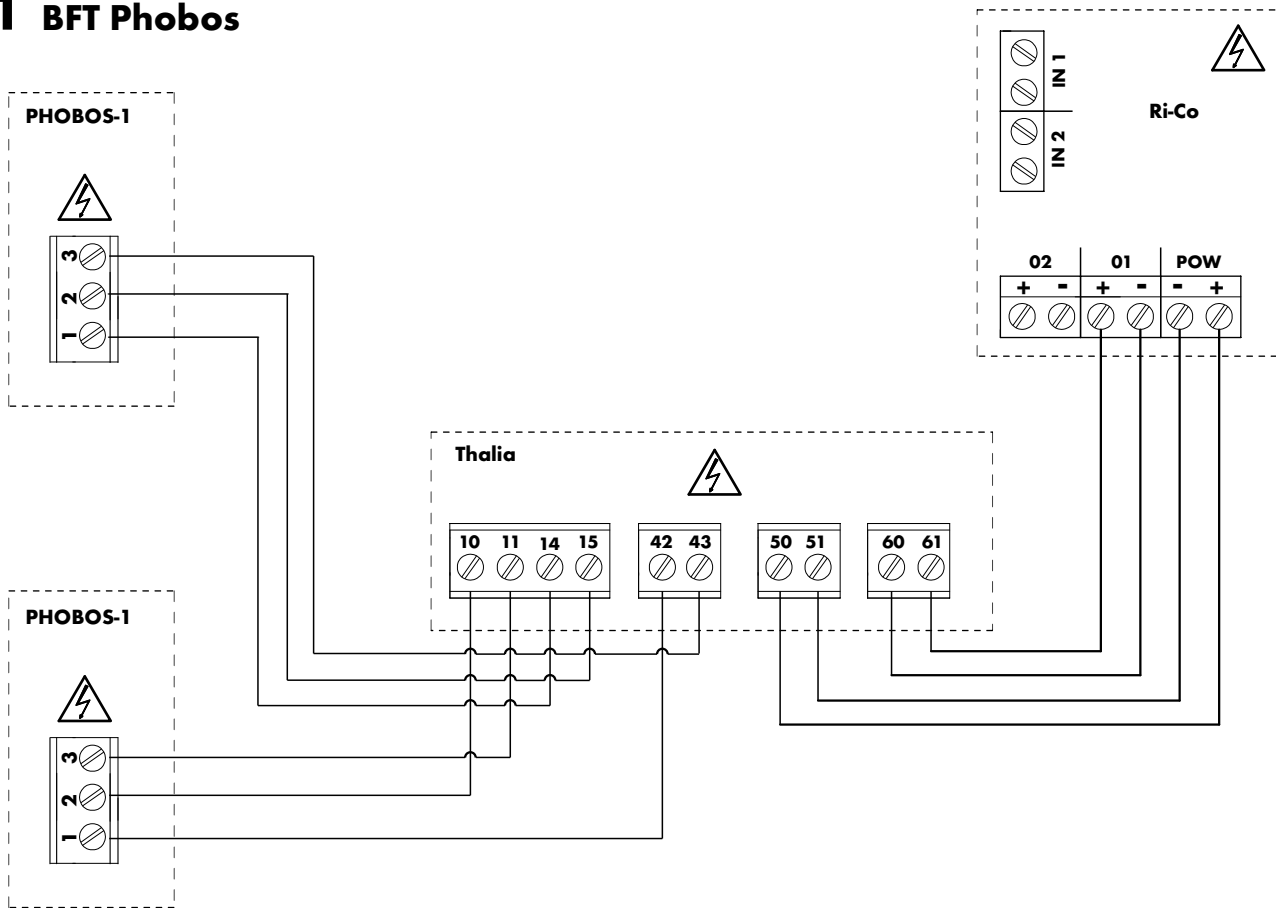


# 2 BFT Igea

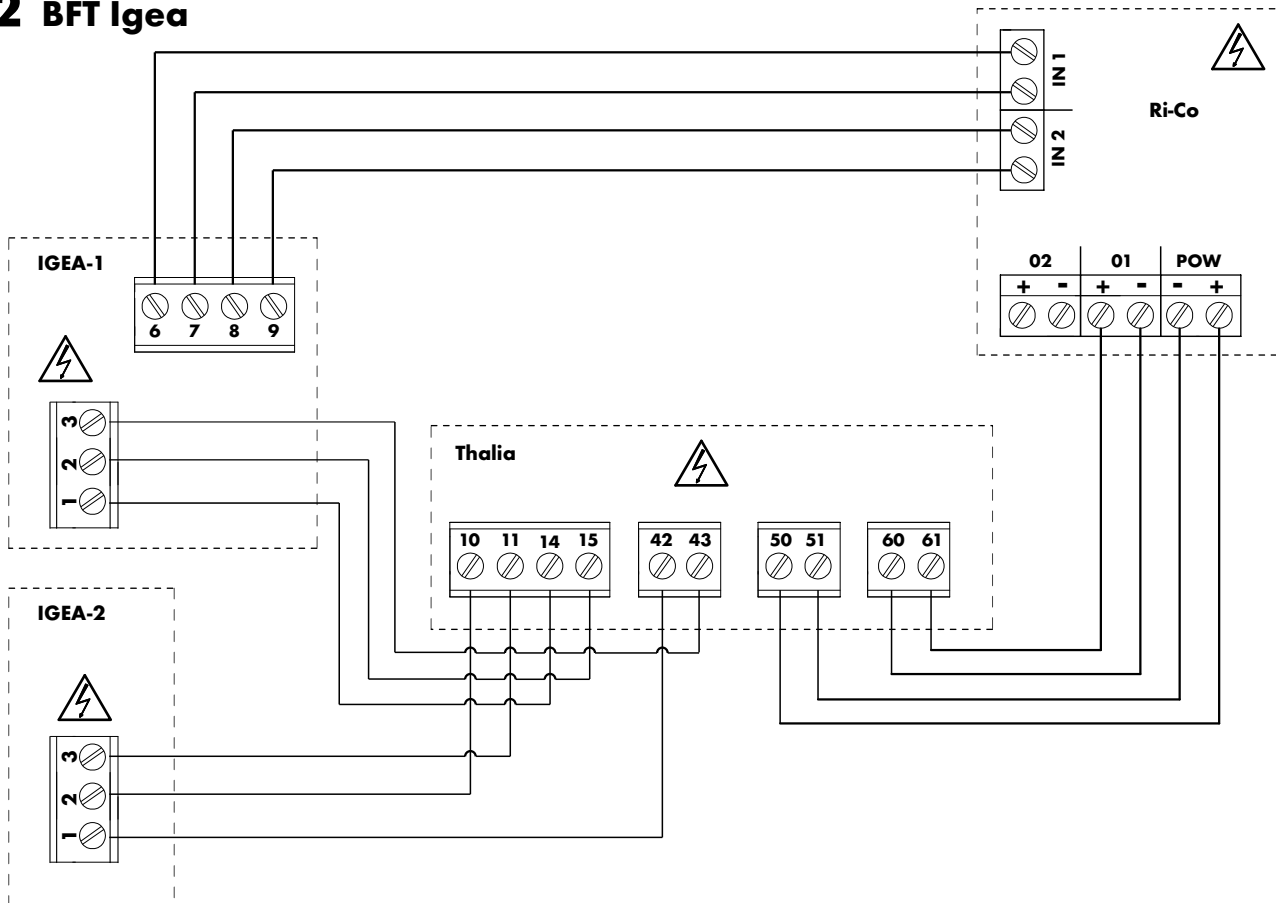


### 3 BFT Virgo

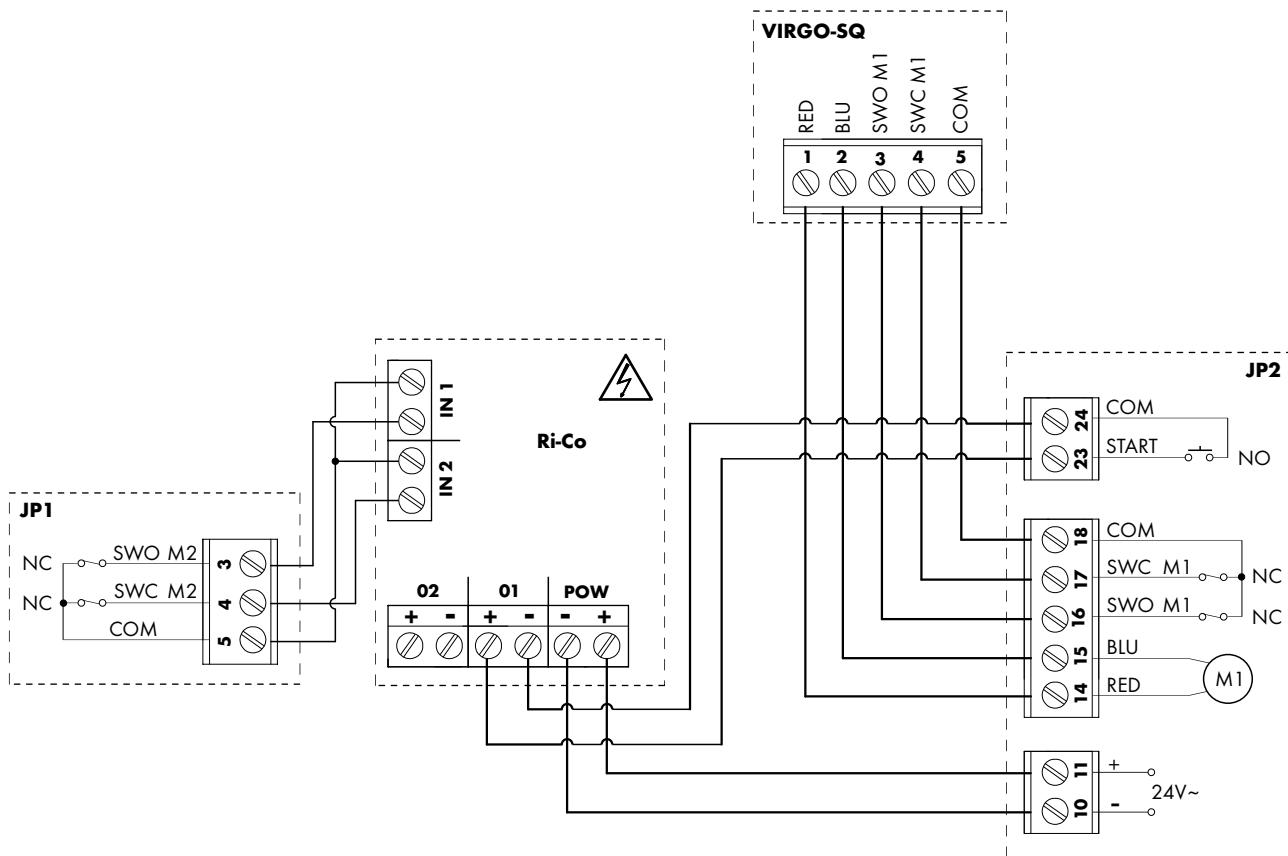


### 4 CAME Ferni 1024+ZL19

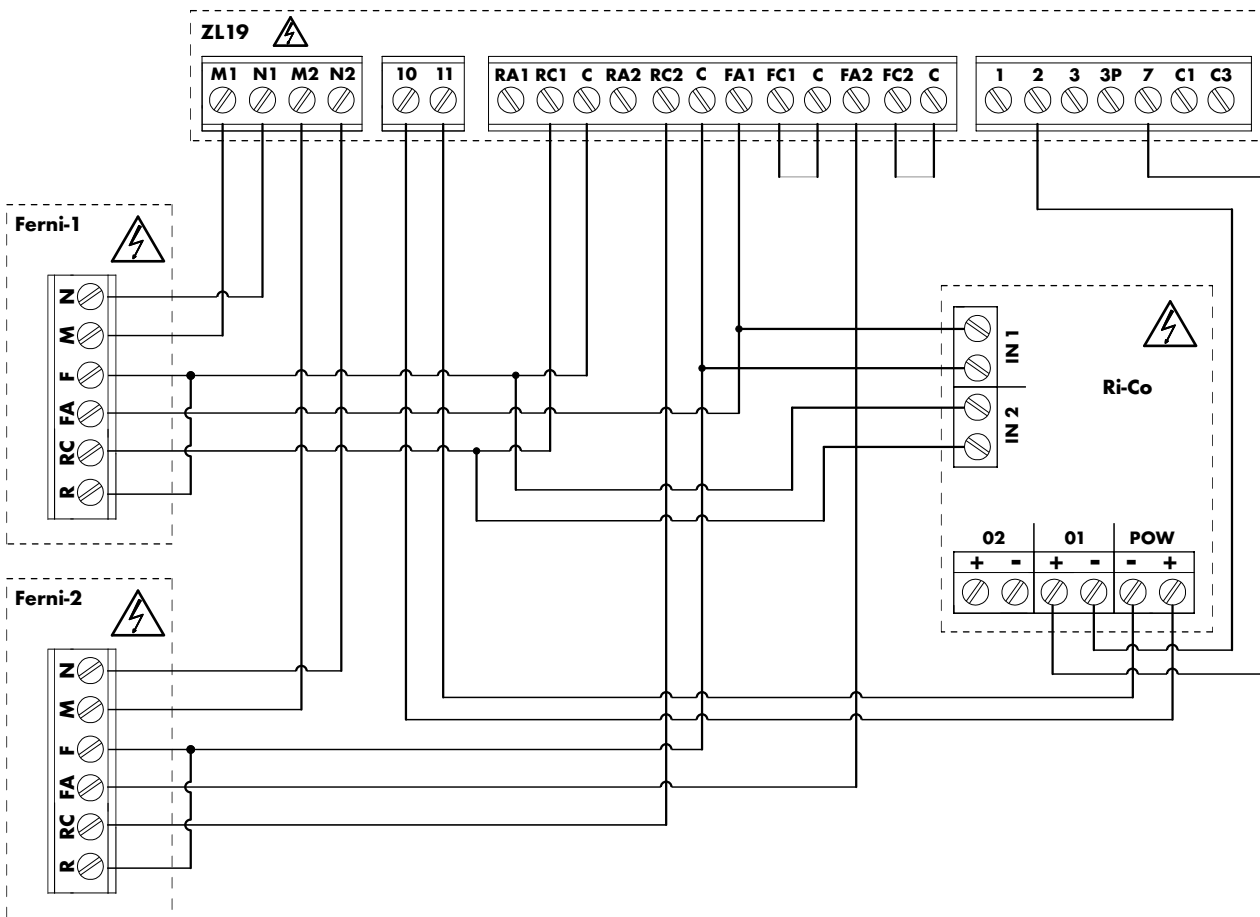


## 5 CAME Ferni 1024+ZL170

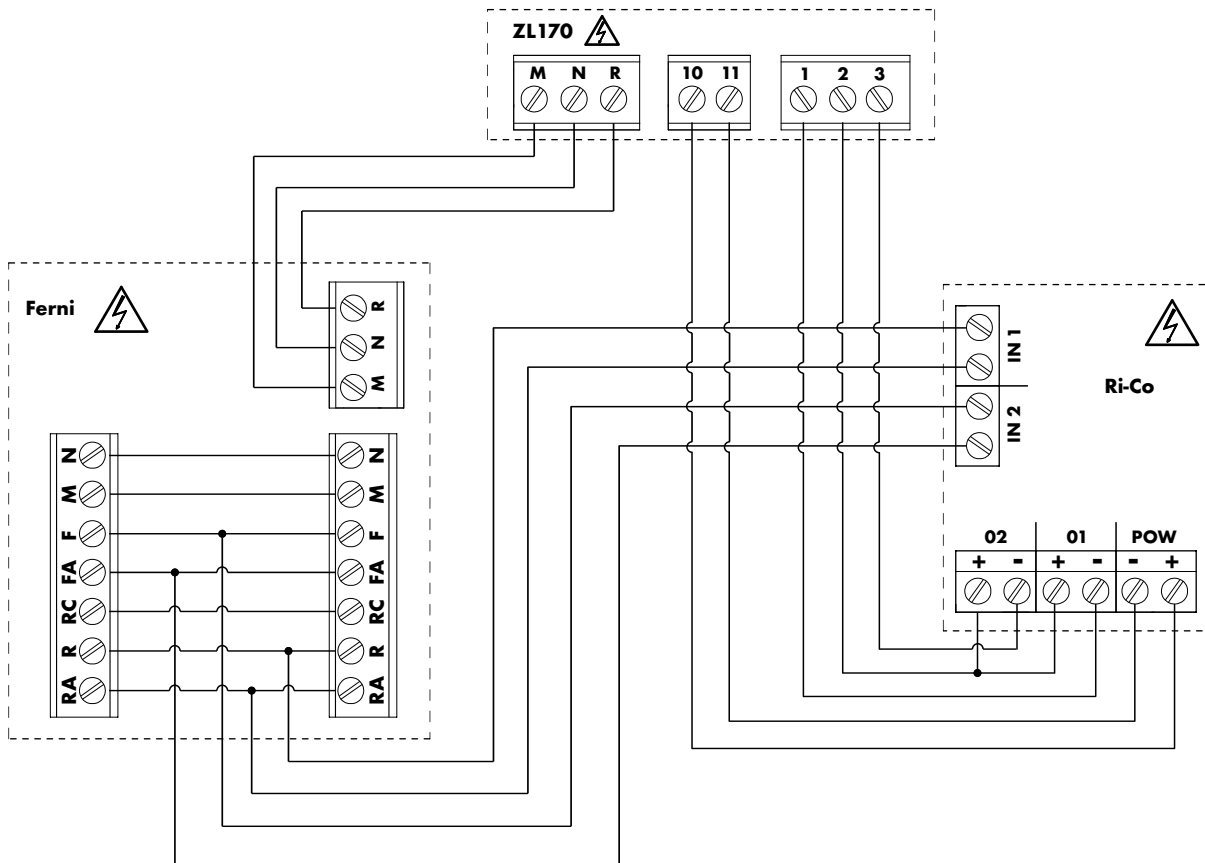


## 6 BFT Deimos

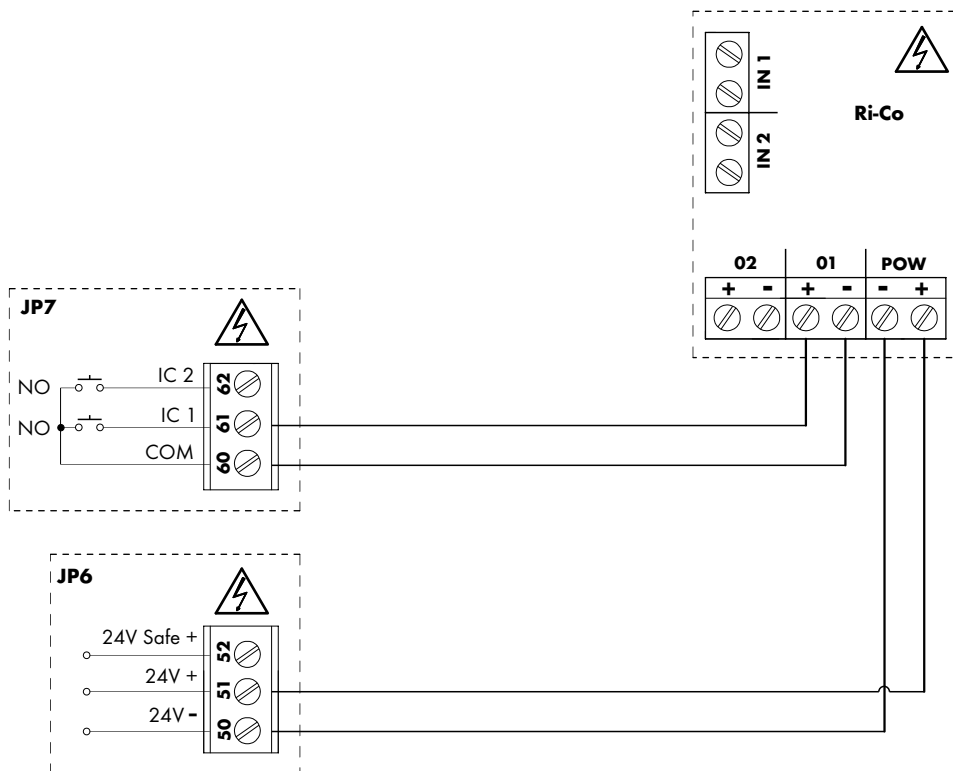


## 7 AWS<sub>o</sub>2000

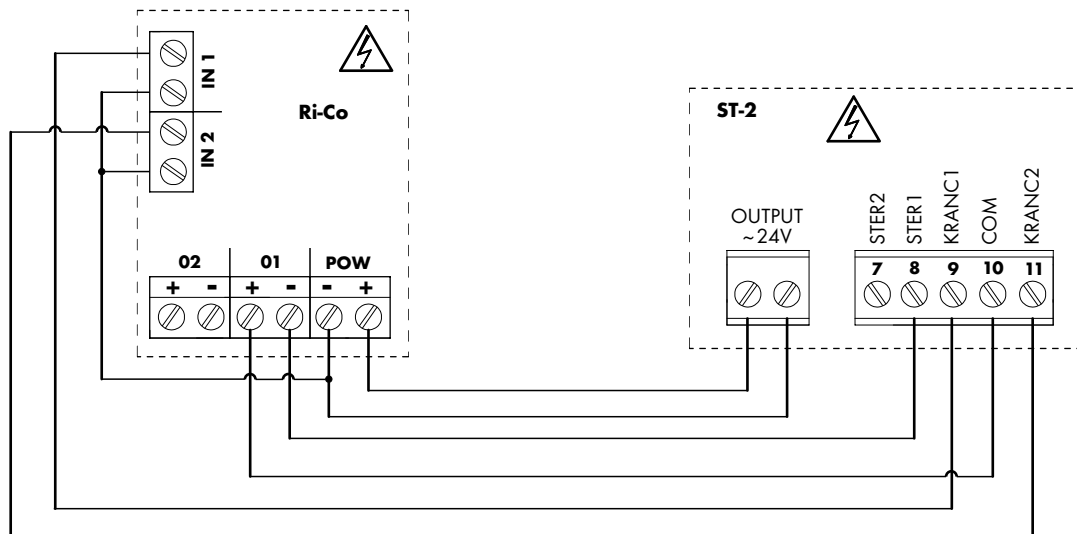


## 8 MIDO, INTRO

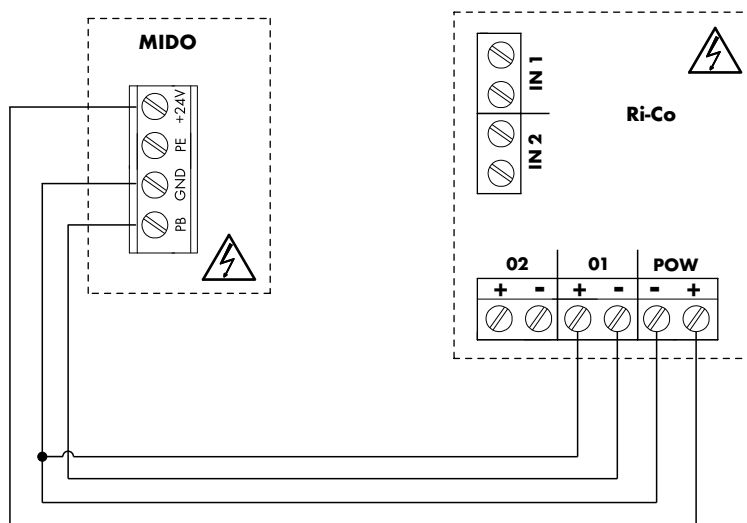


# 9 DEXXO METRO

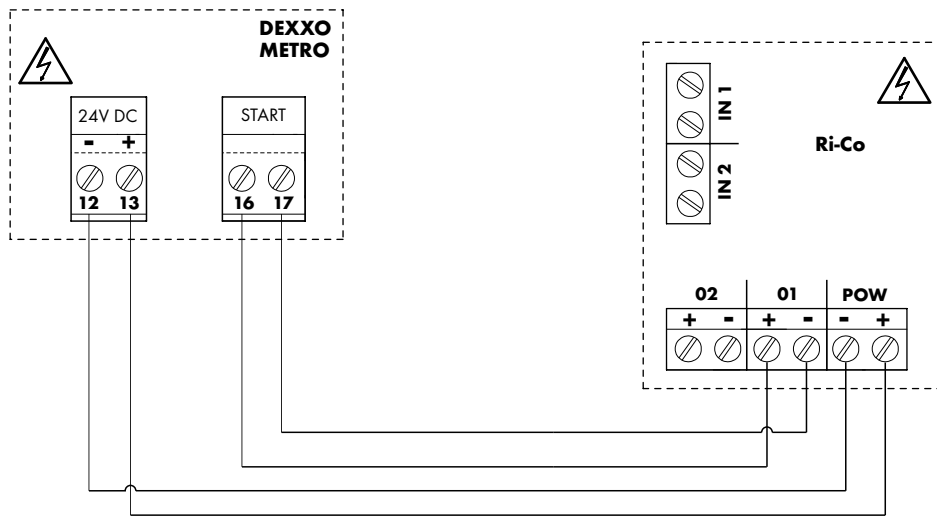


# 10 MULTITRONIC AUTOTRONIC

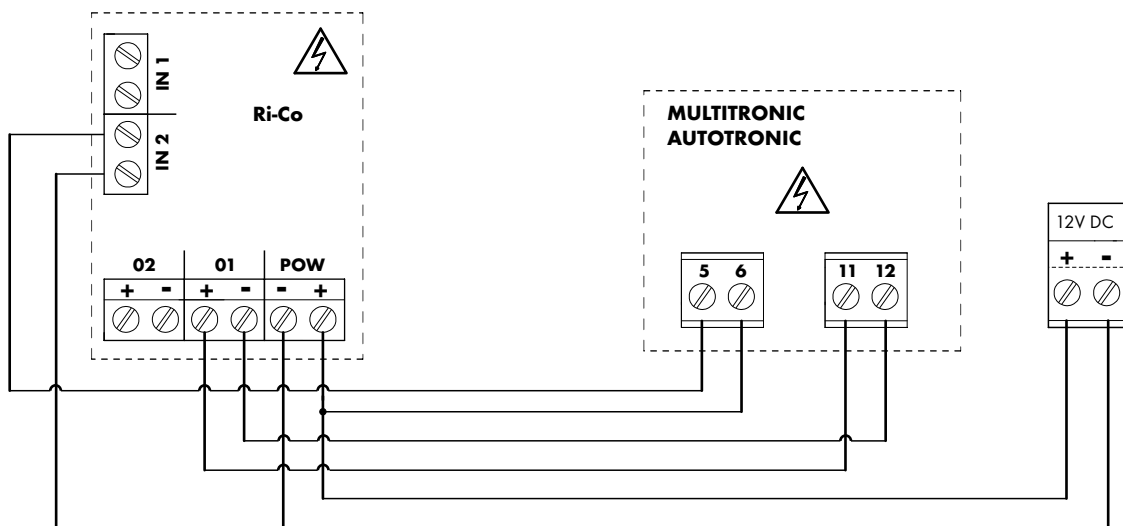

# 11 OPTIMUM

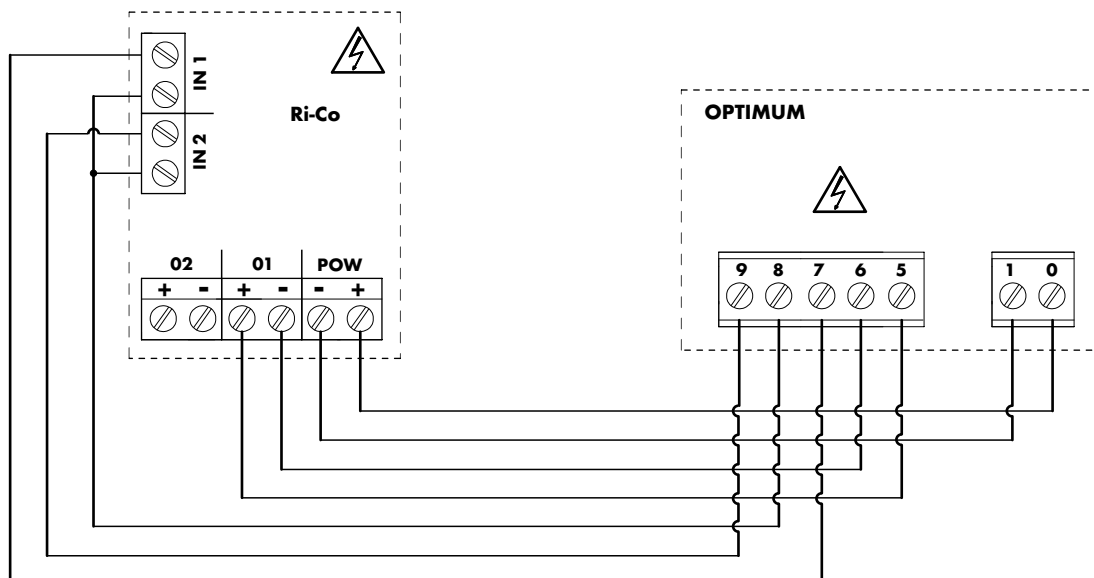

# 12 GFA TS-971 GFA TS 981

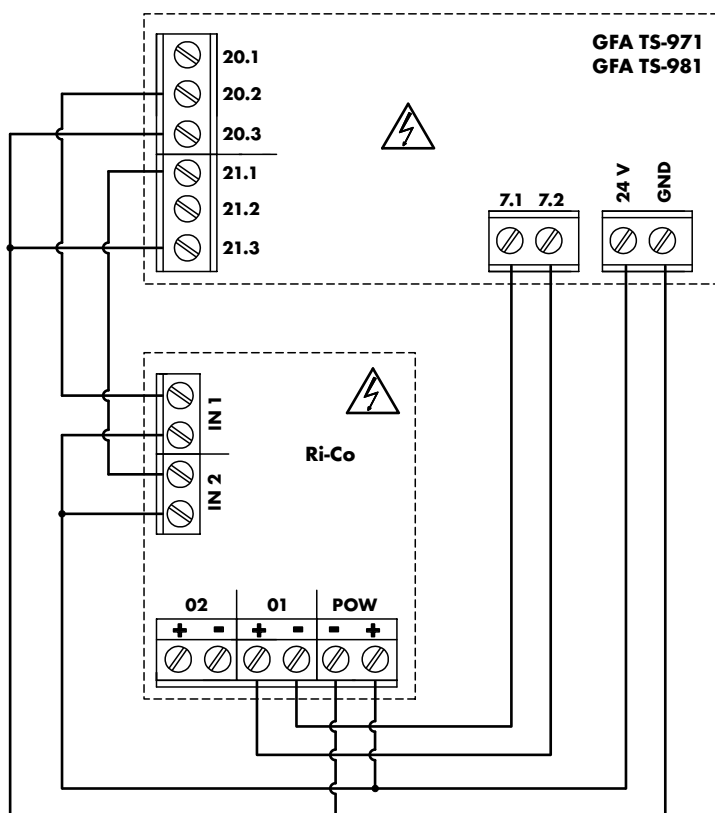

**PL UWAGA!** Sterownik Ri-Co Pro nie może pracować równocześnie z sygnalizatorem dźwiękowym, lampą sygnalizacyjną, sygnalizatorem czerwony/zielony. Urządzenia te podłączone są do tych samych wyjść, ale w ich przypadku pojawia się tam napięcie 230V (sterownik Ri-Co pracuje w zakresie 12-24V).

**EN CAUTION!** The Ri-Co Pro controller cannot work with a sound alarm, a warning lamp or a red and green signal light. These accessories use the same outputs; however, if connected, the outputs are energized with 230 volts (the Ri-Co controller works on a 12-24V supply).

**DE ACHTUNG!** Die Ri-Co Pro Steuerung kann nicht gleichzeitig mit dem Summer, der Signalleuchte, dem Leuchtsignal rot/grün betrieben werden. Die Geräte sind an denselben Ausgängen mit 230V angeschlossen (Spannungsbereich der Ri-Co Steuerung ist 12-24V).

**CS POZOR!** Ovladač Ri-Co Pro nemůže pracovat současně se zvukovým signalizátorem, signalizačním světlem, červeným/zeleným signalizátorem. Tato zařízení jsou připojena ke stejným výstupům, ale v jejich případě se tam objevuje napětí 230V (ovladač Ri-Co pracuje v rozmezí 12-24V).



**FR NOTA !** Le contrôleur Ri-Co Pro ne peut pas coopérer simultanément avec l'avertisseur sonore, la lampe de signalisation et l'avertisseur rouge/vert. Ces dispositifs sont connectés aux mêmes sorties, mais ils fonctionnent à une tension de 230 V (le contrôleur Ri-Co fonctionne dans la plage de 12-24 V).

**IT ATTENZIONE!** Il driver Ri-Co Pro non può funzionare contemporaneamente con: avvisatore acustico, lampeggiatore, semaforo rosso/verde. Questi dispositivi sono collegati alle stesse uscite, ma funzionano con la tensione di 230V (il driver Ri-Co funziona a 12-24V).


**HL ATTENZIONE!** Il driver Ri-Co Pro non può funzionare contemporaneamente con: avvisatore acustico, lampeggiatore, semaforo rosso/verde. Questi dispositivi sono collegati alle stesse uscite, ma funzionano con la tensione di 230V (il driver Ri-Co funziona a 12-24V).

**RU ВНИМАНИЕ!** Контроллер Ri-Co Pro не может работать одновременно со звуковым оповещателем, сигнальной лампой, красным/зеленым сигнализатором. Эти устройства подключены к одним и тем же выходам, но в их случае там появляется напряжение 230 В (контроллер Ri-Co Pro работает в диапазоне 12-24 В).


## 12.1

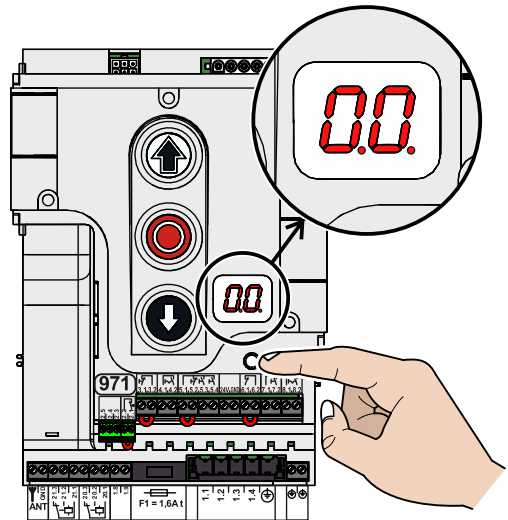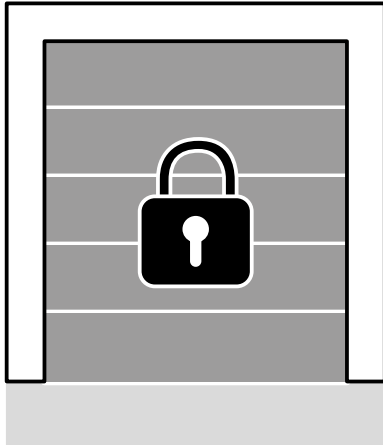


## 12.2

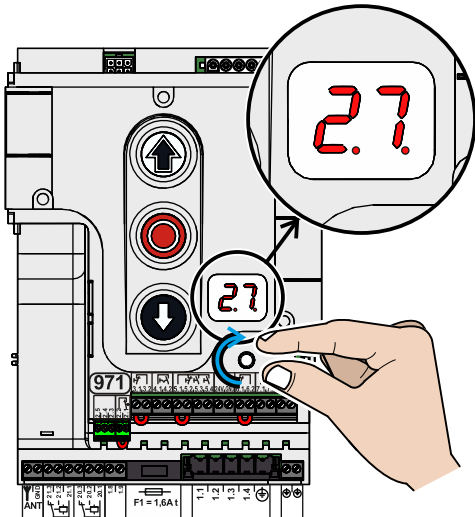


## 12.3

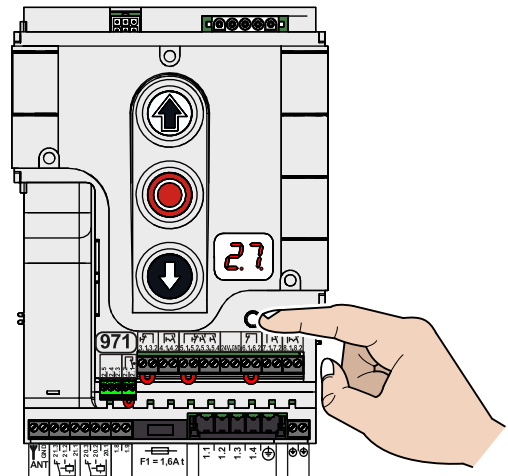

## 12.4

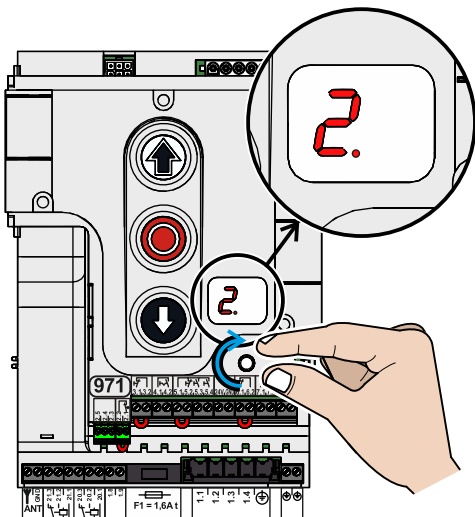


## 12.5

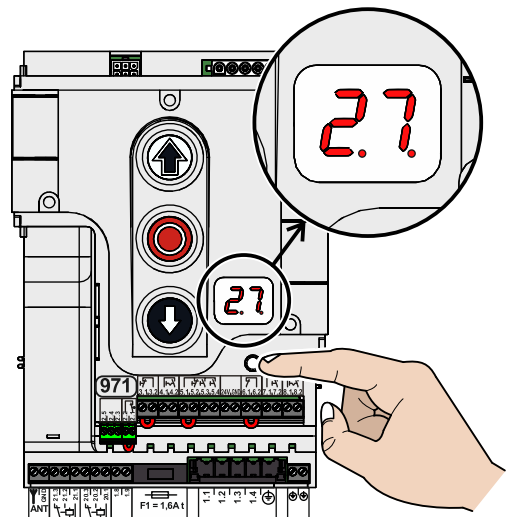





## 12.6

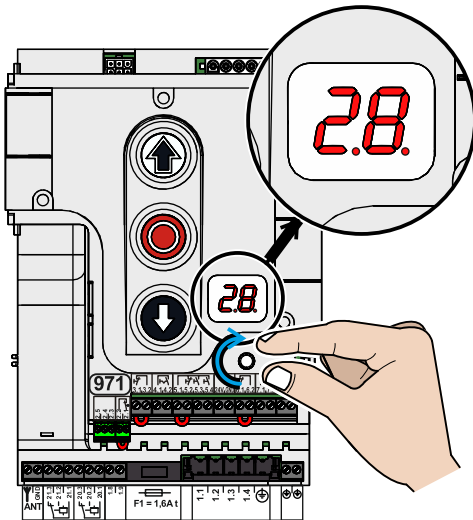


## 12.7

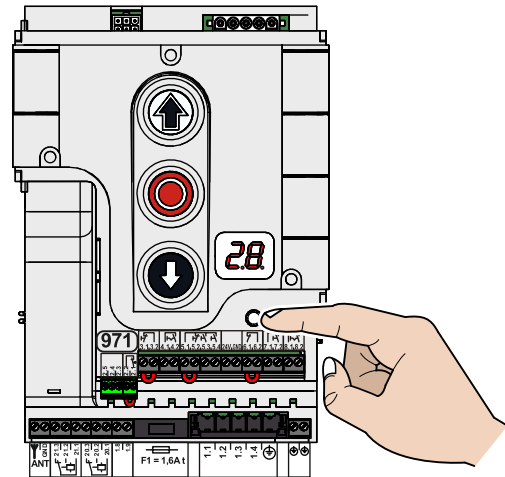


## 12.8

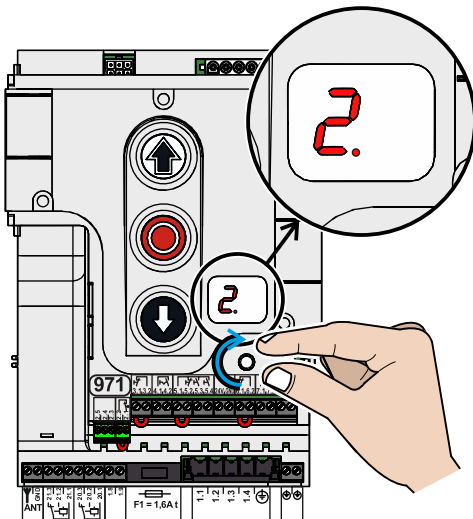


## 12.9

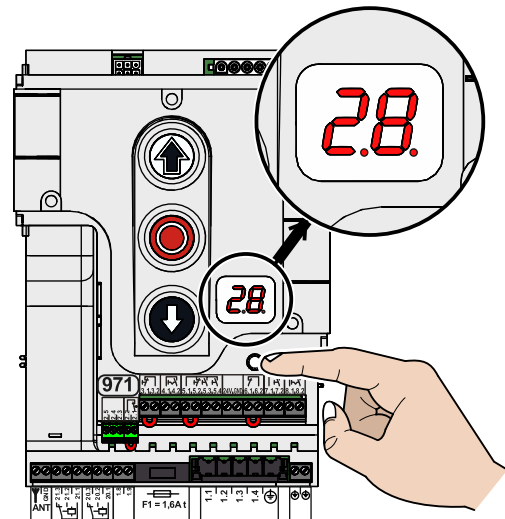


## 12.10

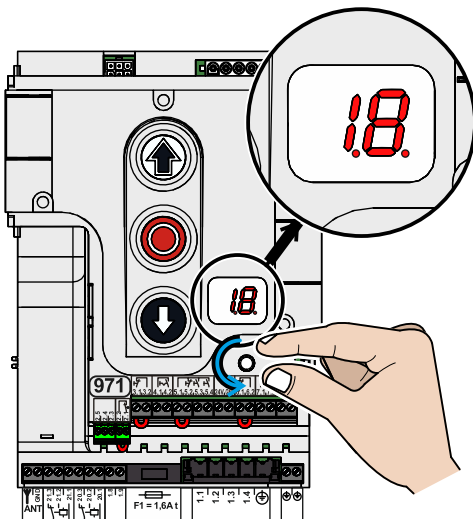


## 12.11

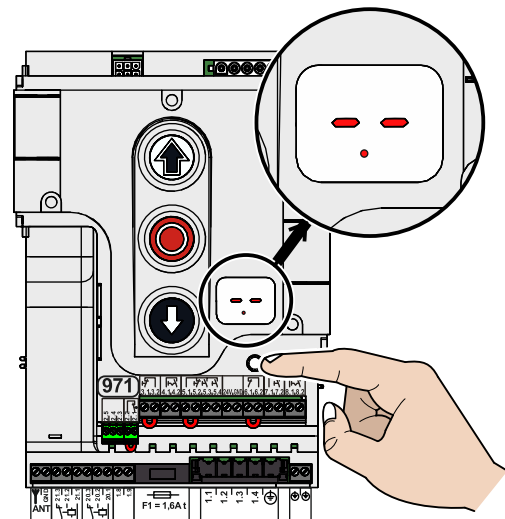


## 12.12

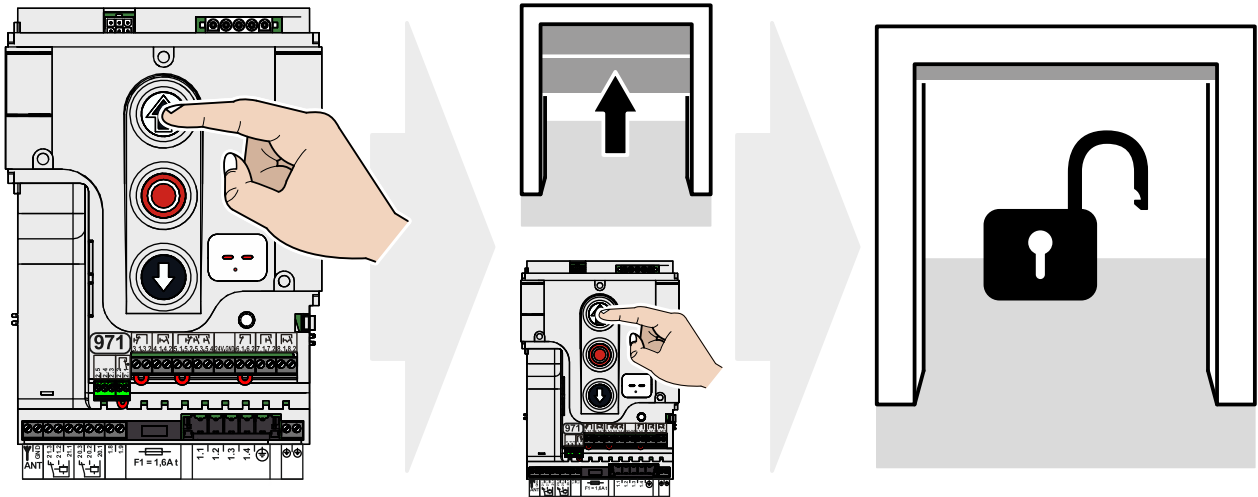


## 12.13

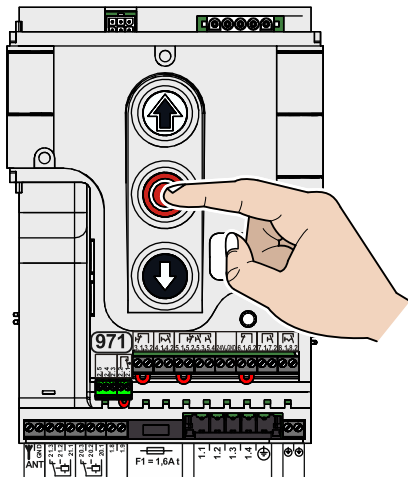


## 12.14

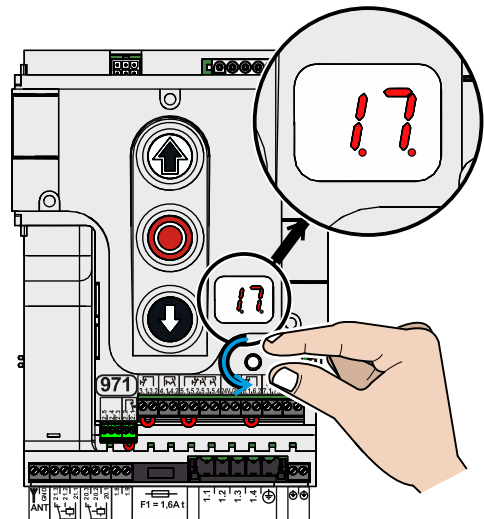


## 12.15

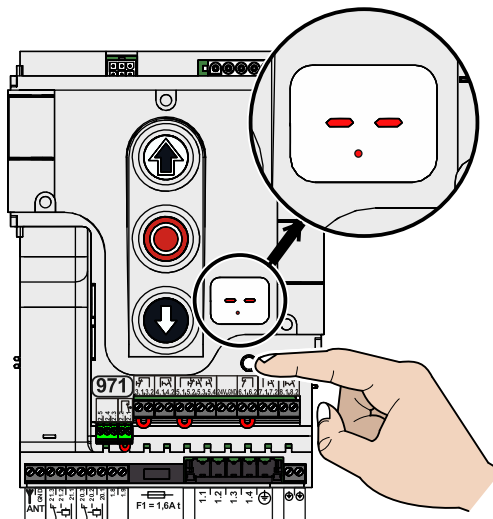


## 12.16

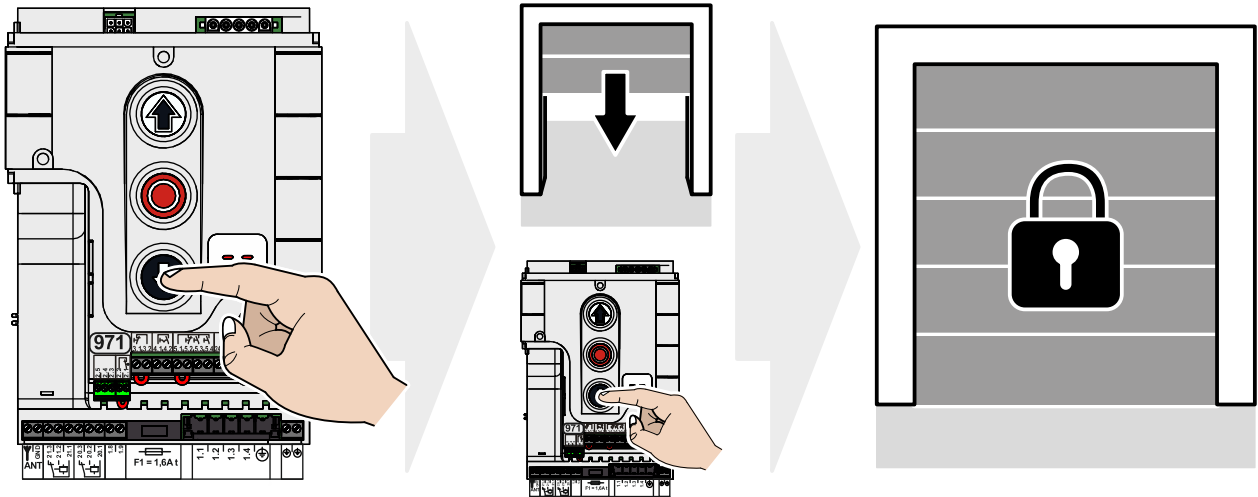


## 12.17

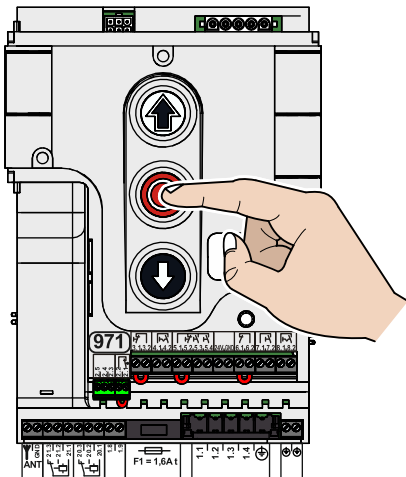

## 12.18

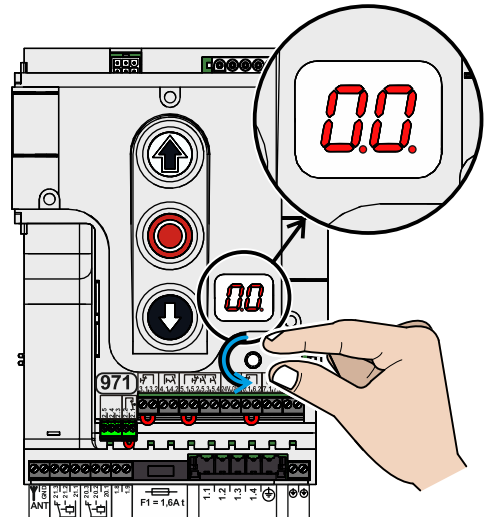

## 12.19

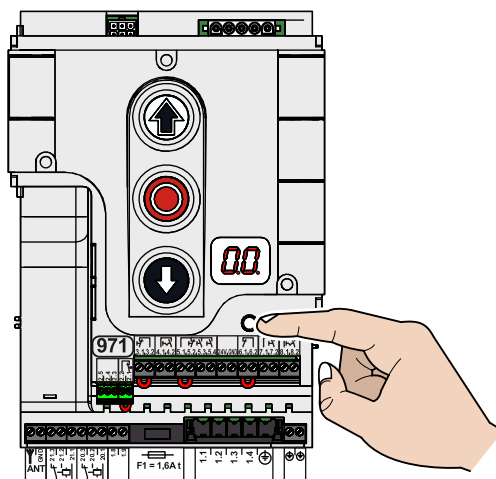

Montażysta:



III/O/Ri-Co/10/2017/ID-95994/KTM-653S202959941



# WIŚNIEWSKI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
PL 33-311 Wielogłowy 153  
TEL. +48 18 44 77 111  
FAX +48 18 44 77 110  
[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)  
N = 49° 40' 10" E = 20° 41' 12"